

Raccomandazioni per l'installazione delle lastre **MACROCLEAN** in policarbonato opaco con colla **MACROGLUE**

Materiale necessario per il montaggio

- Pistola ad aria compressa per cartuccia colla **Macroglue**.
- Colla **Macroglue**, rendimento 500 g/m² di superficie.
- Pistola per cartuccia a doppio pistone per sigillante **Macroseal**.
- Sigillante **Macroseal**, resa 10–12 ml per cartuccia.
- Nastro adesivo per proteggere le lastre **Macroclean** dal sigillante **Macroseal**.
- Rullo in plastica per pressare la lastra dopo installazione affinché la colla **Macroglue** sia ben distribuita dietro la lastra.
- Piccola spatola.
- Piegatrice da cantiere nel caso si voglia piegare la lastra **Macroclean** per la realizzazione degli angoli.

Prima di iniziare l'installazione

Le lastre **Macroclean** sono per superfici interne.

Verificare che le superfici siano lisce, prive di polvere e umidità. Eventuali imperfezioni della parete verranno evidenziate sulla lastra **Macroclean**, alterandone la planimetria.


Il lato lucido del **Macroclean** è quello che si abbina alla colla **Macroglue**, il lato opaco è il lato in vista.

Incollaggio della lastra **Macroclean**

Si realizza con cartucce di colla **Macroglue** utilizzando la pistola ad aria compressa e una spatola dentata. Il sistema **Macroclean** con **Macroglue** ha classificazione A+ e B-s1, d0 secondo la normativa fuoco.

Applicare la lastra a muro.

Deve essere lasciata una distanza minima di 2–3 mm dal bordo della lastra **Macroclean** al soffitto e al pavimento.

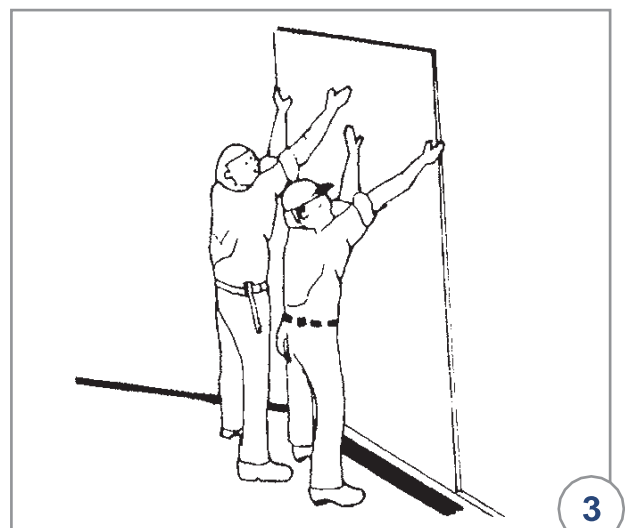

Unione di lastre Macroclean

Si realizza con il sigillante **Macroseal** utilizzando una pistola a doppio pistone. Lasciando uno spazio di 2-3 mm tra le lastre e proteggendo le lastre con nastro isolante dall'eccesso di sigillante **Macroseal** (classificazione A+ e battericida).



Proteggere la parte frontale dei pannelli con nastro adesivo per evitare che si macchino.

Iniettare la resina poliurestere nello slot tra le piastre.

Trascorsi 4 o 5 minuti stendere con una spatola per rimuovere l'eccesso di resina.

Dopo ½ ora rimuovere il nastro lasciando i pannelli e la giunta sigillata scoperta.

Piegata a freddo

Le lastre **Macroclean** possono essere piegate a freddo con una piegatrice industriale senza che perdano le loro proprietà meccaniche e antibatteriche.

Modanature

Se richiesto, disponiamo di modanature in PVC o alluminio a seconda del progetto.

Modanature in PVC: disponibile in 3 metri in colore bianco

